

Ръководство на потребителя за масажор Beurer MG 185



Прочетете това ръководство внимателно и го запазете за по-нататъшна употреба. Ако дадете този уред на друг човек, моля предайте им и тези инструкции за употреба.

I. Съдържание на опаковката:

- 1 бр. Beurer MG 185
- 5 бр. приставки
- 1 бр. захранващ адаптер
- 1 бр. инструкции за употреба
- 1 бр. калъф за съхранение

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.

II. Инструкции за безопасност:

- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- Уредът може да се използва от деца над 8 г. и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Не бива деца да играят с този уред.
- Ако деца използват или почистват уреда те трябва да са в присъствието на възрастен.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- В никакъв случай не отваряйте и не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите на устройството или в движещите му се части. Уверете се, че движещите се части могат да се движат свободно по всяко време.
- Не слагайте и заклещвайте никоя част от тялото си, най-вече пръстите си между подвижните масажни елементи на уреда.

ВНИМАНИЕ:

- Използвайте този масажор само с приставките, включени в доставката. Масажорът и приставките му не са медицински изделия, а устройства за масажирание. Масажорът е подходящ само за лична употреба, а не за медицинска или търговска употреба. Устройството може да се използва само за целта, за която е предназначено и по начина, посочен в тези инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или невнимателна употреба. Не използвайте масажора, ако едно или няколко от следните предупреждения и бележки за безопасност се отнасят до вас. Ако не сте сигурни дали масажорът е подходящ за Вас, моля, консултирайте се с Вашия лекар.
- Не използвайте този уред в следните случаи:

- Ако страдате от медицински проблем или нараняване в зоната, която ще бъде масажирана (напр. дискова херния, отворени рани);
- Ако носите пейсмейкър;
- Ако масажирате зоната около сърцето си;
- Върху подута, изгорена или раздразнена кожа;
- Върху порязвания, капиляри, разширени вени, акне, купероза, херпес или други кожни заболявания;
- Ако сте бременна;
- Върху главата, лицето (очите), върху гърлото си (ларинкса) или върху други чувствителни части на тялото;
- Върху гръбначния стълб и в областта на слабините;
- Докато спите;
- Върху животни;
- Уверете се, че масажорът не минава директно върху костите ви, когато го използвате;
- В превозно средство;
- След като сте употребили алкохол или медикаменти (намалени умствени способности).
- **Консултирайте се с лекар преди да използвате този уред:**
 - Ако страдате от следните заболявания/симптоми;
 - Ако имате пейсмейкър, имплант или други помощни средства;
 - Ако страдате от тромбоза или диабет;
 - Ако страдате от болки с неустановен произход.
- **Когато използвате устройството:**
 - Дръжте опаковката на устройството далеч от деца – риск от задушаване!
 - Дръжте приставките на устройството далеч от деца – риск от задушаване!
 - Уверете се, че устройството няма контакт с вода или други течности.
 - Никога не бъркайте във вода, за да извадите устройството в случай, че го изпуснете.
 - Винаги наблюдавайте устройството по време на употреба, особено когато има деца в близост. Децата трябва да бъдат под непрестанно наблюдение, когато използват устройството.
 - Съществува риск от пожар, ако устройството не се използва правилно или ако тези инструкции за употреба не се следват.
 - Никога не използвайте устройството под одеяла, възглавници и т.н.
 - Никога не използвайте устройството близо до бензин или други лесно запалими субстанции;
 - Използвайте устройството само в обикновени вътрешни стаи. Не го използвайте във бани, сауни, парни бани и т.н.
- Преди употреба се уверете, че устройството и приставките му не са видимо повредени. Ако имате съмнения, моля свържете се с търговеца на уреда.
- Никога не отваряйте корпуса на устройството.
- Дръжте устройството далеч от остри предмети.
- Ако устройството е изпуснато или повредено по какъвто и да е било друг начин не бива да го използвате повече.
- Изключвайте устройството след всяка употреба и преди да го почиствате.
- Никога не използвайте устройството за периоди по-дълги от 15 минути (риск от прегряване). Устройството трябва да изстине поне 15 минути преди да го използвате отново.
- Използвайте устройството само с аксесоарите с които идва в комплект.
- Пазете устройството от удари, прах, химикали, резки температурни промени, електромагнитни полета и близки източници на топлина (радиатори, печки и т.н.).

ВНИМАНИЕ:

- Никога не се опитвайте да ремонтирате устройството сами! Ако го направите правилната му работа вече не може да бъде гарантирана и гаранцията му ще бъде анулирана.

Относно батериите:


- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Опасност от задавяне! Пазете батерията далече от деца. Поглъщането на батерията може да бъде изключително опасно.
- Ако батерия протече трябва да си сложите защитни ръкавици и да изхвърлите устройството.
- Не излагайте батерията на високи температури.

- Не хвърляйте батерията в огън – опасност от експлозия!
- Използвайте зарядни само уточнени от производителя.
- Зареждайте устройството само с предоставения в комплект с него адаптер за зареждане.
- За да постигнете максимален експлоатационен живот на батерията трябва да я зареждате напълно поне два пъти на година.
- Винаги изключвайте устройството преди зареждане.
- Батериите трябва да бъдат заредени правилно преди употреба. Винаги спазвайте инструкциите на производителя за правилното зареждане на батериите.

III. Описание на устройството:

Устройство:

- 1. Приставка:**
Устройството разполага с 5 различни приставки.
- 2. Бутон за Вкл./Изкл.**
- 3. Светодиодни индикатори за статус на батерия (3 броя):**
3 светодиода = Батерията е на 100%
2 светодиода = Батерията е на 75%
1 светодиод = Батерията е на 50%
- 4. Бутон за Програма:**
Програма „Релакс“
Програма „Възстановяване“
Програма „Регенериране“
- 5. Превключвател за Вкл./Изкл.**
- 6. Свързване на захранващ адаптер**
- 7. Дръжка**
- 8. LED дисплей**

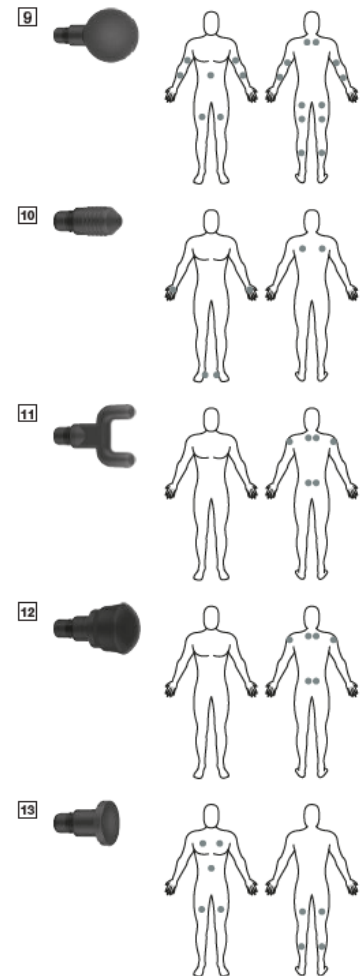

Приставки:

- 9. Кръгла глава:**
Подходяща за третиране на големи области и големи мускулни групи (например горната част на ръката или прасеца).
- 10. Спираловидна глава:**
Подходяща за третиране на мускулна тъкан в дълбочина и за целеви масажи на дадени области (например стъпалото на крака).
- 11. Глава с форма U:**
Подходяща за третиране на мускулната тъкан в долната част на кръста ви в дълбочина (с изключение на гръбначния стълб) или за третиране на ахилесовото ви сухожилие.
- 12. Глава с въздушна възглавница:**
Подходяща за третиране на чувствителни тъкани, например в областта на шията.
- 13. Плоска глава:**
Подходяща за третиране на големи области на цялото тяло (например бедрата).

IV. Употреба:

Първоначална употреба:

Масажът винаги трябва да е приятен. Появата на леки хематоми е положителен ефект и показва, че циркулацията на кръв е подобрена в дадената област на приложение. Възможно е да се появи изолирано зачервяване в определени зони на кожата. Ако възникне прекомерно дразнене на кожата трябва да спрете да използвате устройството и да се консултирате с лекар. В зависимост от мускулното напрежение трябва да използвате уреда около 10-15 минути върху желаната от вас област (врат, рамене, гръб, ръце, задни части и крака).

Преди да използвате уреда за първи път трябва да го зареди минимум 3 часа. За целта:

1. Премахнете всички опаковки от устройството.

2. Свържете захранващия адаптер, който идва в комплект с уреда. Връзката за адаптера се намира в долната част на дръжката на устройството **(А)**.
3. След това свържете адаптера към подходящ ел. контакт.
4. Светодиодният индикатор за статус на батерията ще ви покаже настоящото състояние на заряд на батерията. По време на зареждане светодиодът, който показва статуса на зареждане на батерията ще мига.


Ляв светодиод мига → нисък заряд на батерията (прибл. 15-30%)

Среден светодиод мига → Среден заряд на батерията (прибл. 30-70%)

Десен светодиод мига → Добре заредена батерия (прибл. 70-100%).

Когато устройството се зареди напълно всички 3 индикатора ще светнат за постоянно. Батерията ще издържи на употреба за около 5.5 часа при пълен заряд. Заредете масажора веднага, когато един червен светодиод започне да мига, докато устройството работи.

5. Преди да стартирате масажа първо трябва да изберете правилната приставка.

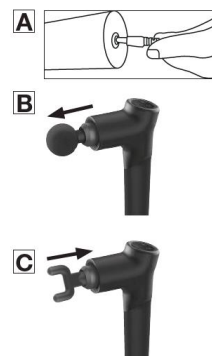

Избор/ смяна на приставка:

Изберете подходяща приставка преди да започнете масажа.

За да смените дадена приставка, моля:

1. Дръпнете приставката, която е поставена в устройството хоризонтално в момента, за да я премахнете от масажора **(В)**.
2. Плъзнете желаната от вас приставка стабилно в масажора, докато не усетите, че е щракнала стабилно на място **(С)**.

Включване на устройството/ избор на ниво на вибрация:

Бележка: Масажорът има функция за автоматично изключване. Това значи, че устройството ще се изключи автоматично след период на употреба от 10 минути.

1. Плъзнете **превключателя за Вкл./Изкл.** в долната част на дръжката към позиция **Вкл.**. Светодиодният индикатор за нивото на заряд на батерията ще започне да свети.
2. Натиснете **бутона за Вкл./Изкл.**, за да включите устройството. "L1" ще се появи от лявата страна на екрана и масажорът ще започне да работи на ниво на интензивност 1.
3. За да изберете друго ниво на интензивност (от общо 9-те налични), натиснете **бутона за Вкл./Изкл.** за кратко:
 - Ниво на интензивност 1: 1200 rpm / 20Hz
 - Ниво на интензивност 2: 1400 rpm / 23.3Hz
 - Ниво на интензивност 3: 1600 rpm / 26.6Hz
 - Ниво на интензивност 4: 1800 rpm / 30Hz
 - Ниво на интензивност 5: 2000 rpm / 33.3Hz
 - Ниво на интензивност 6: 2200 rpm / 36.6Hz
 - Ниво на интензивност 7: 2400 rpm / 40Hz
 - Ниво на интензивност 8: 2600 rpm / 43.3Hz
 - Ниво на интензивност 9: 3000 rpm / 50Hz
4. За да включите една от трите масажни програми трябва да натиснете бутона за програма за кратко след като включите устройството. За да смените програмите, натиснете бутона за програма за кратко.
5. Може да изключите устройството по всяко време на употреба като натиснете и задържите **бутона за Вкл./Изкл.** за около 2 секунди. Масажът ще спре.
6. Когато приключите с употребата на масажора, плъзнете бутона за **Вкл./Изкл.** в долната част на дръжката към позиция **Изкл.**

V. Почистване и съхранение:

Почистване:

Предупреждение:

- Преди всяко почистване трябва да изключвате устройството.
- Почиствайте устройството само с леко навлажнена кърпа.
- Почиствайте устройството само по оказания тук начин. В никакъв случай не допускайте в устройството да навлиза вода.
- Не използвайте устройството отново докато не се убедите, че е напълно сухо.
- Не почиствайте устройството в миялна машина.

- Не използвайте никакви абразивни почистващи продукти или твърди четки.
- Ако няма да използвате устройството за дълъг период време, моля приберете него и всичките му части в оригиналната им опаковка в суха среда. Не поставяйте никакви предмети върху него.

VI. Регулаторна информация:



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът отговаря на всички приложими европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Използвайте устройството само на закрито.



Масажорът не бива да се използва от хора, които имат пейсмейкър.



По закон празните и зарядни батерии не трябва да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Те са токсичен отпадък и трябва да се изхвърлят само на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовите по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово/ Cd = Батерията съдържа кадмий/ Hg = Батерията съдържа живак

VII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веугер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.